

Orden de Trabajo: 91606

Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00091606
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 14/02/2017
OT fecha/hora impresion: 23/02/2017 9:36:21

Equipo:	HT110 735B CAT	Description:	HT TRUCKS
Serie:	L4D00435	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9.332.60	Fecha/Hr. Requerida:	24/02/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	735B - MAINTENANCE - 250HRS	Grupo:	LINEA DE TRANSMISION ROAD
Sistema:		Técnico:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	 92613 - REEMPLAZAR BUSHING CYL TOLVA - 2 - Backlog - 19/02/2017 92627 - REEMPLAZO DE MOUNT - 2 - Backlog - 19/02/2017	Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: mantenimiento preventivo de 250H		
Trabajo Realizado: GMI		
S/Cambio: Filtro de combustible, motor, admic, ch tema de muestra e inspección		
Observaciones:		
HOROMETRO: 9369.4 INICIO (fecha/hora) 1:00 PM 24-2-13 FINAL (fecha/hora) 3:00 PM		

FIRMA		
NOMBRE	Rolando Rodríguez	Julio Rios
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Supervisor: 17254 OLIVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00091606

OT fecha creacion: 14/02/2017

Originador: 202 Mine

OT Originador: 202 Mine

OT fecha/hora impresion: 23/02/2017 9:36:21

Detalles del Equipo

Equipo:	HT110 735B CAT	Descripción:	HT TRUCKS
Serie:	L4D00435	Frete de Trabajo:	
Horometro:	9,332.60	Fecha/Hr. Requerida:	24/02/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripción	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicación	Cantidad Usada
KIT PM1 MODEL CAT 735B SERIE L /	735B-L4D-PM1	1,000	EA	MINWMPRH 15	

Personal

Capacidad	Descripción	Horas Planeadas	Nombre del Técnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 92960

Estado de la Orden:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	22/02/2017	Código de Falla:	CAMBIO LLANTAS POS 3, 4,5,6
Hora:	0	Sistema-Comp.:	LLANTAS
Horometro:	9,332.60	Accion:	Caterpillar
		Causa:	


Orden de Trabajo: 92627

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	TRUCKS
Fecha:	19/02/2017	Código de Falla:	REEMPLAZO DE MOUNT
Hora:	0	Sistema-Comp.:	GOMAS / MOUNT
Horometro:	9,297.90	Accion:	
		Causa:	Caterpillar



FECHA: 24/2/17 CODIGO DE EQUIPO: HT110 HOROMETRO: 93694

NOMBRE DEL TÉCNICO: ORDEN DE TRABAJO: 91608

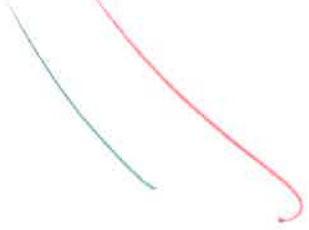i	SEGURIDAD!!: es obligatorio el uso de los EPP si no es seguro hagalo seguro!	  
ii	Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO	
iii	Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automático	
LISTA DE CHEQUEOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS		
VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE PARQUEO		COMENTARIOS
1	Condiciones de la prueba 1. Colocar el equipo en una superficie horizontal abroche el cinturon de seguridad. Asegurese de que el control de la transmision este en la posicion N y el freno de parqueo conectado. Arranque el motor y dejelo operar durante un minuto para cargar el sistema de freno. 2. Mueva la palanca de velocidad a la posición 1. 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance. Anote la velocidad del motor, cuando la maquina este en movimiento, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el Motor 4. Si la maquina de mueve en una velocidad del motor de menos de 1,100 rpm, el freno de parqueo requiere mantenimiento.	
VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO		COMENTARIOS
2	Condición de la prueba: 1.Parquear la maquina en un lugar Seguro. Asegurese que la palannca de velocidad este en la posicion neutral y el freno de estacionamiento este conectado. 2. Acople de los frenos de servicio. Mueva el control de velocidad a la posicion 1. Desconecte el freno de estacionamiento. 3. Aumente gradualmente la velocidad del motor hasta que la maquina avance, anote la velocidad del motor cuando la maquina se mueve, reduzca inmediatamente la velocidad del motor y mueva la palanca de velocidad a la posición N. Apague el motor 4. Si la maquina se mueve a una velocidad del motor inferior a 1400 rpm, los frenos de servicio requieren mantenimiento.	
VERIFICACION OPERACIÓN DE DIRECCION		COMENTARIOS
3	Arranque el motor y hagalo funcionar a velocidad alta en vacio. 2. Desconecte el freno de estacionamiento.3. Articule completamente la maquina hasta uno de los topes y suelte el volante de la direcció. 4. Articule completamente la maquina hasta el otro tope, comience a sincronizar cuando empiece a girar el volante de direccion, repita este procedimiento varias veces en cada direccion para tener un tiempo promedio. 5. Cuando el volante de direccion se gira a 60 rpm, el tiempo de giro no debe exeder los 4,6 segundos. Cuando el volante de direccion se gira a 90 rpm el tiempo de giro no debe exeder los 3 segundos. 6. Si los tiemppos no coinciden realizar prueba y ajustes de la dirección.	
PRUEBA DE DIRECCION SECUNDARIA		COMENTARIOS
7	Condición de la prueba: 1.Parquear la maquina en un lugar Seguro y apague el motor, Mantenga presionad ala parte superior del interruptor de prueba de direccion secundar con el fin de activar el motor. 2. Gir ecompletamente el volante de izquierda a derecha . Si el sistema de direccion repinsde ladireccion secundari a esta em funcionamiento, de lo contrario requiere mantenimiento. 3. Suelte el interruptor de prueba de direccion secundaria, la fuerza del muelle devolvera el interruptor de prueba de direccion secundaria a la posición off 4. No haga funcionar la maquin as i la direccion no esta funcionando correctamente.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					SI	NO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - MOTOR						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO		
1	Observe funcionamiento del motor y registre características de gases de escape: (Humo, excesivo, azul, negro, blanco, etc.)					
2	Revisar compartimiento de motor por suciedad, basuras y fugas (motor/coolant/diesel)					
3	Revisar fugas a través de las juntas de los múltiples de escape, buscar posibles tornillos partidos.					
4	Tomar muestra de aceite de motor (Enviar al laboratorio)	1	169-8373	Muestra Rápida		
5	Revisar nivel y cambiar aceite de motor					
6	Cambiar filtro de aceite de motor y cortar filtro (mostrar al supervisor)	1	1R-1808			
7	Cambiar filtros primarios de aire del sistema de admisión	1	142-1340			
8	Revisar nivel de refrigerante (mirilla) - Adicionar si es necesario					
9	Revisar ajuste y condicion de abrazaderas y mangueras de admision.					
10	Revisar el buen estado del protector de calor del turbo.					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					SI	NO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA ELÉCTRICO & CABINA						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO		
1	Conectar el ET revisar por eventos activos, reparar según sea necesario y borrar eventos almacenados en los ECM					
2	Revisar luces interiores e instrumentos de cabina					
3	Revisar correcto funcionamiento del horometro					
4	Revisar funcionamiento motor limpia parabrisas, plumillas y nivel de agua para limpiar vidrio frontal					
5	Revisar funcionamiento del pito, alarma y camara de retroceso					
6	Revisar funcionamiento de luz escolta					
7	Revisar luces principales(Altas y Bajas), luces de freno, retroceso y direccionales					
8	Verifique que no exista corrosión en los bornes o terminales de la batería, si lo hay utilice un cepillo metálico para retirarla.					
9	Revisar estado de los espejos retrovisores					
10	Verificar condiccion general de la silla (deslizela hacia atras y adelante e incline el espaldar) y evalue que la suspension de la silla este amortiguando					
11	Revisar el estado de los cinturones de seguridad y fecha de vencimiento					
12	Lubricar con penetrante las chapas y las manijas internas y externas de las puertas y verificar que estén en buenas condiciones.					
13	Evaluar condición de los sellos de la puerta y hermeticidad de la cabina, tapizado del techo y piso.					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS					SI	NO

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
LISTA DE CHEQUES SISTEMA - TREN DE POTENCIA						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO		
1	Comprobar correcto funcionamiento de transmision/convertidor y caja de transferencia.					
2	Revisar el nivel de aceite de transmision/convertidor y caja de transferencia (completar si es necesario)					
3	Revisar condicion de sellado de las varillas medidoras y tapas de llenado de aceites. Reemplazar si es necesario					
4	Revisar condicion de las crucetas (use una palanca de fuerza para realizar movimiento en los ejes)					
5	Revisar visualmente por fugas en los mandos y diferenciales y su correcto funcionamiento (corregir si es necesario)					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS						
1				SI	NO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
LISTA DE CHEQUES - SISTEMA HIDRAULICO						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO		
1	Revisar funcionamiento correcto del freno de servicio y parqueo					
2	Antes de entrar al taller revisar el correcto funcionamiento de los cilindros de levante del vagon o ejector					
3	Revisar correcto funcionamiento del sistema de direccion					
4	Revisar visualmente por fugas de aceite en mangueras y compartimientos del sistema hidraulico.					
5	Verificar nivel de aceite de los compartimientos de levante/ejector y direccion.					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS						
1				SI	NO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
LISTA DE CHEQUES DEL AIRE ACONDICIONADO						
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	INICIALES DEL TECNICO		
1	Verificar con el técnico-operador que el A/C este funcionando correctamente					
2	Chequear compresor por ruidos generados					
3	Chequear polea, clutch y funcionamiento de la bobina. Revisar alineación del clutch.					
4	Revisar soporte compresor , en especial los tornillos de sujeción.					
5	Limpiar o lavar el condensador exteriormente de suciedad u obstrucción					
6	Revisar línea que viene del condensador al filtro secador (al tocar debe estar caliente)					
7	Revisar el drenaje del evaporador por si está obstruido.					
8	Chequear línea de descarga (caliente al tacto) y de succión (frías al tacto). Verificar estado y enrutamiento.					

9	Revisar el selector de velocidades del soplador. Deben servir todas las velocidades del selector.			
---	---	--	--	--

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			SI	NO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
LISTA DE CHEQUEOS - SISTEMA AUTOLUBE				
1	Revisar el nivel del tanque de grasa y rellenar de ser necesario			
2	Revisar correcto funcionamiento del sistema autolube, verificar programación en el monitor (debe estar en modo pesado)			
3	Verificar por fugas de grasa en las líneas que llegan a los cilindros de suspensión y dirección y la correcta lubricación de los mismos.			
4	Inspeccionar estado de la línea de engrase y correcta lubricación del pin hitch, verificar que tenga el protector del coupling inferior de la línea.			
5	Engrasar manualmente los puntos del balancín que sujeta el cilindro eyector y verificar el estado de las líneas de lubricación.			
6	Engrasar manualmente el bearing de la cabeza del rod del cilindro eyector			
7	Engrasar manualmente los puntos de los rodamientos laterales e inferiores de la hoja eyectora			
8	Engrasar manualmente mecanismo del freno de parqueo (se encuentra en la parte superior del diferencial central)			
9	Engrasar manualmente los cilindros y líneas de lubricación de los cilindros de la compuerta de cola			
10	Engrasar pines traseros de sujeción de la tolva			
11	Lubricar puntos de los rodillos superiores de la hoja eyectora			
12	Engrasar manualmente los puntos del eje donde articula la compuerta de cola.			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				
1			SI	NO
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Formato de seguimiento de falla de cilindro de suspensión
Fecha: 24/2/17 ID: 47110 Serie: L4000435 Horas: 9369.4

Ubicación: _____

El equipo tiene Extensiones del tolva?
Modo de servicio del sistema de auto lubricación es:

Si ☒ No ☐
Bajo ☐ Medio ☒ Pesado ☐

Cilindro Derecho

Tiene daños en sellos internos o fuga de nitrógeno?
El rod esta azul o negro?

Si ☐ No ☒
Si ☐ No ☒

El bearing esta dañado?
Camisa golpeada?

Si ☐ No ☒
Si ☐ No ☒

Sellos mejorado del bearing tiene el labio del bearing mas largo para evitar la entrada de suciedad a la grasa del bearing, ver ilustración.



El bearing tiene el sellos mejorado
Si ☐ No ☒

Cilindro Izquierdo

Tiene daños en sellos internos o fuga de nitrógeno?
El rod esta azul o negro?

Si ☐ No ☒
Si ☐ No ☒

El bearing esta dañado?
Camisa golpeada?

Si ☐ No ☒
Si ☐ No ☒

Sellos mejorado del bearing tiene el labio del bearing mas largo para evitar la entrada de suciedad a la grasa del bearing, ver ilustración de arriba.

El bearing tiene el sellos mejorado
Si ☐ No ☒

Por favor tome fotos, realizar backlog

TECNICO Roberto SUPERVISOR 

PRUEBA HERMÉTICIDAD DEL SISTEMA DE ADMISIÓN

Materiales

- 1 Aire Comprimido no mayor 18 psi
- 2 Rociador con Agua Jabonosa

Procedimiento

Rociar agua jabonosa en todas las juntas de las mangueras y tuberías. (Gráfico 1)

Tabla 1			
Material	Abrazadera	Resultado	SI NO
Aire		Trazas de polvo o agujeros de sellado en filtros secundario(Nota 1)	
	1	Cambió el sonido del motor o aumentó las rpm del motor	
Agua Jabonosa	2	Cambió el sonido del motor o aumentó las rpm del motor	
	3	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	4	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	5	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	6	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	7	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	8	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	9	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	10	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	11	Burbujas en la junta manguera y abrazadera	
	12	Burbujas en el codo.	


Nota:

1. Si existen trazas de polvo en la superficie y agujeros de sellado, la base y el filtro no están haciendo buen sellado. Reemplazar base o filtro de aire

Si los resultados son SI revise las las juntas de las mangueras en busca de daños en las tuberías, mangueras o abrazaderas.

Si los resultados son NO el sistema esta Hermético.

Gráfico 1 Sistema de Admisión.

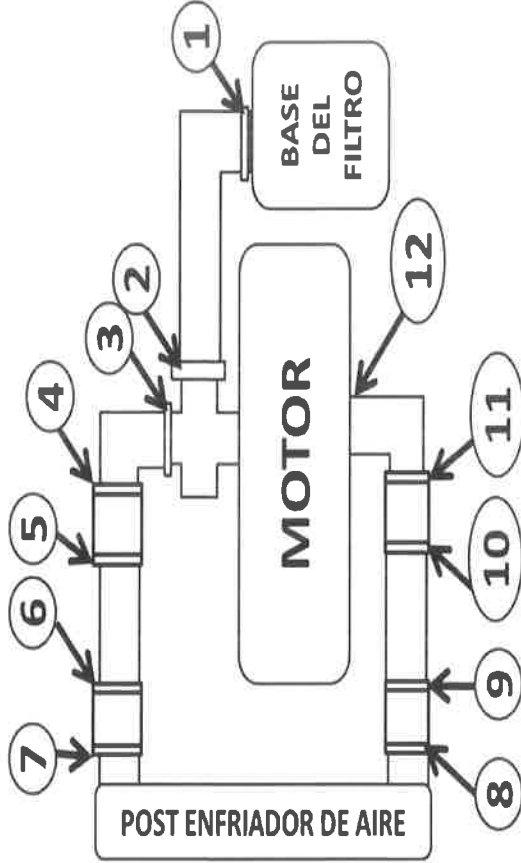

REFERENCIA:

Manual de Diagnóstico y Reparación del Motor, Unidad 3, Lección 3, Localización y Solución de Problema del Sistema de Admisión de Aire.

IIASA

CAT

Previous Screen

Service Information System

Welcome: p050lm

< Product: NO EQUIPMENT SELECTED
Model: NO EQUIPMENT SELECTED
Configuration: NO EQUIPMENT SELECTED

Service Magazine
2013/11/06

Media Number -SSPD1691-00 Publication Date -06/11/2013 Date Updated -06/11/2013

i05540799

Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados

SMCS - 3251; 3253

Camiones Articulados:

- 725 (N/S: B1L1-Y SIG.; AFX1-Y SIG.)
- 730 (N/S: AGF1-Y SIG.; B1M1-Y SIG.)
- EXPULSOR 730 (N/S: B1W1-Y SIG.)
- 735 (N/S: B1N1-Y SIG.; AWR1-Y SIG.)
- 735B (N/S: L4D1-Y SIG.; T4P1-Y SIG.)
- 740 (N/S: AXM1-Y SIG.; B1P1-Y SIG.)
- 740 EJECTOR (N/S: B1R1-Y SIG.; AZZ1-Y SIG.)
- 740B (N/S: L4E1-Y SIG.; T4R1-Y SIG.)
- 740B EXPULSOR (N/S: L4F1-Y SIG.; T4S1-Y SIG.)
- D250Eserie II (N/S: 4PS1-Y SIG.)
- D250E (N/S: 5TN1-Y SIG.)
- D300Eserie II (N/S: 5KS1-Y SIG.)

D300E (N/S: 7FN1-Y SIG.)

D350Eserie II (N/S: 2XW1-Y SIG.)

D350E (N/S: 9LR1-Y SIG.)

D400Eserie II (N/S: APF1-Y SIG.; 8PS1-Y SIG.)

D400E (N/S: 2YR1-Y SIG.)

Service Magazine SEPDI348, 27 Octubre 2011, "Lubricación y mantenimiento de las crucetas de eje motriz de los camiones articulados". Ignore el artículo anterior. Reemplace el artículo con el siguiente artículo. El artículo se ha actualizado para incluir piezas nuevas.

ReferenciaInformación Técnica, SSPD0682, 12 Mayo 2003, "Cambios del servicio de algunos grupos de junta universal".

ReferenciaGuía de Reutilización, SEBF8126, "Juntas universales y ejes motrices".

Algunas crucetas de eje motriz originales de "lubricación permanente" instaladas en la fábrica tienen tapones que están instalados en el conducto de lubricación. Las crucetas de eje motriz de "lubricación permanente" se pueden lubricar si se instalan conexiones de engrase y se lubrica manualmente la cruceta del eje motriz.

Como alternativa, se pueden instalar crucetas de eje motriz de repuesto de lubricación manual en lugar de las crucetas de "lubricación permanente".

Instalación de las conexiones de engrase

Limpie cuidadosamente la cruceta de eje motriz. No limpie la cruceta de eje motriz con un chorro.

Saque el tapón del muñón de la cruceta de eje motriz e instale la conexión de engrase. Consulte la Tabla 1 para identificar la conexión de engrase correcta para la cruceta de eje motriz.

Tabla 1

Cruceta de "lubricación permanente"	Conexión de engrase
7G-9555	6V-1506 ⁽¹⁾ 6V-8156 ⁽²⁾
9P-0356	9X-2089 ⁽¹⁾
9P-4809	9X-2089 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conexión recta

⁽²⁾ Conexión de 90°

Bombee la grasa hasta que se salga de los bloques de cojinete. No bombee la grasa a presión alta. Use una pistola de engrase manual.

725	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
730 730 EXPULSOR	172-0871	211-1046	172-0871	172-0871	172-0871	No se utiliza	211-1046
735 735B	173-0889	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871
740 740B 740 EXPULSOR 740B EXPULSOR	172-5235	172-0871	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	173-0888 173-0889	No se utiliza	172-0871

En la Tabla 3, se muestran los números de pieza de las crucetas de "lubricación permanente" y de las crucetas de lubricación manual equivalentes.

Tabla 3

Crucetas de eje motriz de repuesto	
"Crucetas de lubricación permanente"	Crucetas lubricadas
7G-9555	1S-9670 ⁽¹⁾
9P-0356	6H-2577 ⁽²⁾
9P-4809	6H-2579 ⁽¹⁾
172-0871	2V-7153 ⁽²⁾ ⁽³⁾
172-5235	8V-1540 ⁽¹⁾
173-0889	9V-7710 ⁽¹⁾
211-1046	6H-2577 ⁽²⁾

⁽¹⁾ La cruceta requiere una Conexión de Engrase **3B-8489**.

⁽²⁾ La cruceta requiere una Conexión de Engrase **3B-8485**.

⁽³⁾ Se puede utilizar una Conexión Hidráulica **118-8024** doble.

Las crucetas de lubricación manual se deben lubricar cada 250 horas o mensualmente.

Las crucetas instaladas en máquinas que trabajan excesivamente o que operan en condiciones exigentes pueden requerir lubricación adicional.

Analisis de Trabajo Seguro (ATS)

Fecha (AA/MM/DD): 24/2/17	Departamento o Empresa Contratista:
Hora (formato 24 horas):	Stras Mandorino
Trabajo a Realizar:	Ubicación:
PM1	

[illegible]

Otros permisos asociados al ATS

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------|
| ☐ | Trabajos en Caliente | |
| ☐ | Espacios Confinados | |
| ☐ | Excavaciones | |
| ☐ | Trabajos de Izaje | |
| ☐ | Trabajos en Altura | |
| ☐ | Bloqueos y Etiquetado (LOTO) | |

Equipo de Emergencia

- ☐ Extintores
- ☐ Botiquín de Emergencia
- ☐ Duchas de Seguridad

plantilla controlada

Seguridad Ocupacional

Última actualización: 7/02/2017

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Equipo de Protección Personal/colectivo |
| ☒ | Casco |
| ☒ | Elementos de seguridad |
| ☒ | Zapatos y/o Botas con punta de acero |
| ☐ | Uniforme de trabajo / chalecos |
| ☐ | Protección solar UV |
| ☐ | Guantas de cuero y/o nitrilo |
| ☐ | Accesoriar y/o limitar el área de trabajo |
| ☐ | Cablea |
| ☐ | Roctillera |
| ☐ | Protección de oídos |

[illegible]

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Respirador | |
| ☐ | Arnés de Seguridad | |
| ☐ | Capa para la lluvia | |
| ☐ | EPP Específico para soldadura | |
| ☐ | (Caretas, guantes, respirador, etc.) | |
| ☐ | Despresurizar sistemas | |
| ☐ | Verificar Sistemas Eléctricos a Tierra | |
| ☐ | Sistema de contención para derrame | |

PASO DE TRABAJO		PELIGROS / RIESGOS POTENCIALES DETECTADOS	PLAN O CONTROL DEL RIESGOS
* Bloqueo	* Bujes	* Movimiento de equipo	* Bloqueo
		* Cables	* Descarga
* AT5			minimizar los riesgos
* Cambio de partes		* Machucos	
		* Roturas	
* Orden Limpieza		* Caída	uso EPP

NOMBRE DEL SUPERVISOR/CAPATAZ/JEFE DE GRUPO:

Julio Rios

FIRMA:

Todo trabajo en áreas exteriores debe ser realizado en ausencia de lluvias y/o tormentas eléctricas

